


Anleitung für Edelstahlgewebe

1. Gewebe beidseitig mit einem Stück Keder fixieren.



2. Gewebe vorab in die Nut einformen

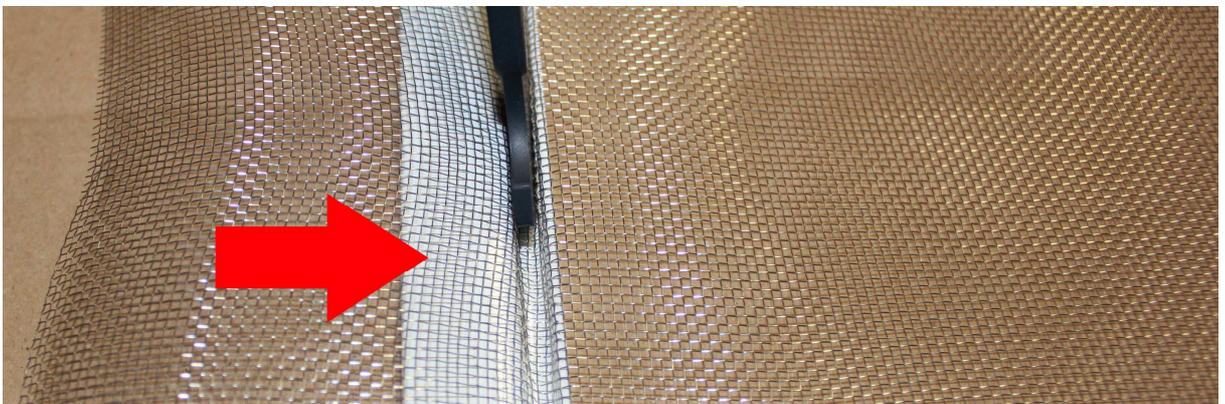

3. Keder eindrücken



4. Nächste Seite fixieren, Gewebe in die Nut einformen und Keder reindrücken bis man komplett rum ist.



5. Gewebe abschneiden mit einem Teppichmesser oder eine stabilen Haushaltsschere

