


Bauanleitung Insektenschutzrahmen Bausatz GS11DT


1. Falls erforderlich werden die Rahmen Profile mit einer Metallsäge auf Gehrung zugeschnitten.



2. Jetzt die Büste einziehen und abschneiden mit Schere oder Cuttermesser.

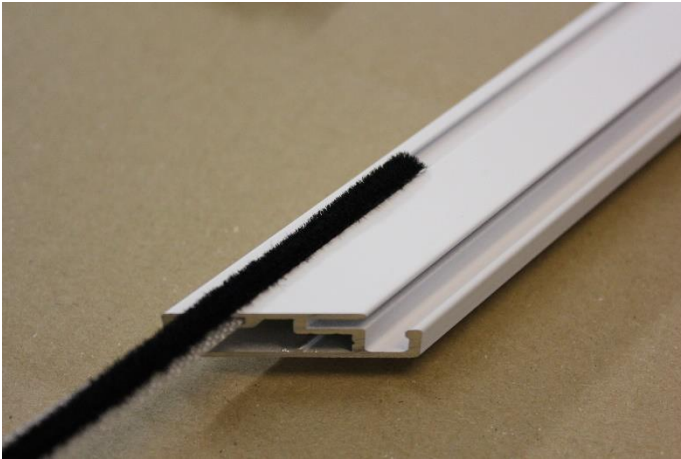


3. Jetzt werden die 4 Rahmenprofile mit den innenliegenden Eckverbindern zusammengesteckt und bei Bedarf mit einem Holzhammer oder KS Hammer oder ein Stück Holz als Puffer (damit keine Beulen entstehen) zusammengetrieben bis die Ecken sauber anliegen. **Achtung!** Darauf achten das die Ecke richtig rum eingesteckt ist.

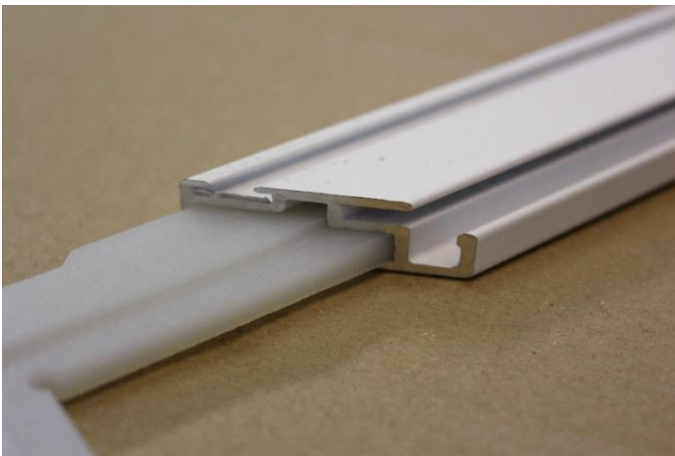

- 4.

5. Jetzt können bei Bedarf die Ecken mit den beiliegenden 2,9 x 9,5 Senkkopfschrauben stirnseitig(Außenkante) verschraubt werden. Schön mittig und so das die innenliegende Ecke getroffen wird. 2,1 mm vorbohren und leicht senken. Die Schrauben leicht an fetten und einschrauben. Und die Griffsporse auf gewünschte Höhe einclippen. (Zuschnittmaß für die Griffsporse Außenrahmenmaß minus 5,6 cm)

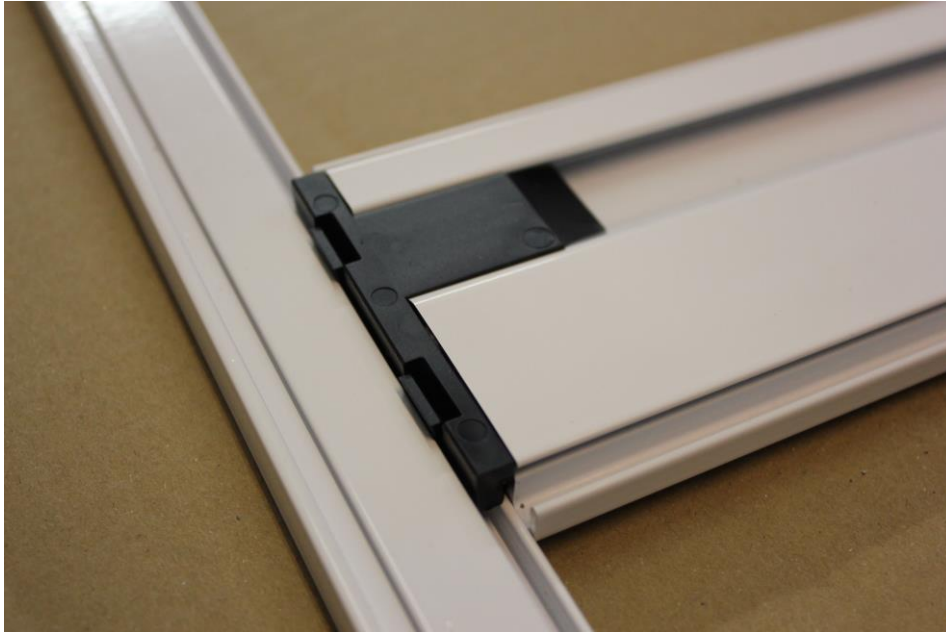

6. Jetzt wird das Gewebe eingespannt möglichst in warmer Umgebung Feld für Feld hierzu das Gewebe entsprechend aufteilen. Eingespannt wird eine Seite nach der nächsten. Bei einspannen darauf achten das nicht zu viel Spannung entsteht.
7. Das überstehende Gewebe wird mit einem Cuttermesser in der Kedernut, wo das Restgewebe nach außen kommt, abgeschnitten.
8. Jetzt werden Scharnier 3,9 x 13 Senkkopf (3,4 mm vorbohren) und Magnetschnäpper 2,9 x 16 Linsenkopf 2,1 mm vorbohren) angeschraubt. Darauf achten das alles schön bündig mit der Bürste ist.
9. Jetzt kann die Tür montiert werden.