

# GAZESHOP.DE


INSEKTENSCHUTZGEWEBE UND ZUBEHÖR

## SELBSTBAUANWEISUNG

Bitte lesen sie die Montageanleitung erst einmal ganz durch , ehe Sie anfangen.


1.

Zuerst werden die 4 Rahmenprofile mit den Eckverbinder zusammengesteckt und mit leichten Hammer-schlägen zusammengetrieben.

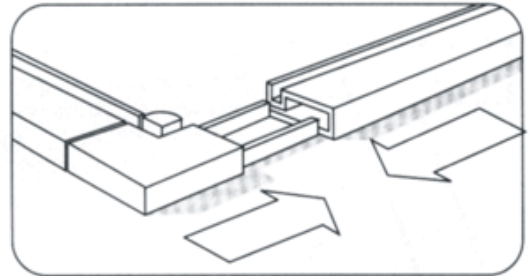


2.

Falls erforderlich werden die Rahmenprofile mit einer Metallsäge zugeschnitten. Berücksichtigen Sie vor dem Zuschnitt, daß die Eckverbindungen je Seite den Rahmen um 2,5 cm vergrößern

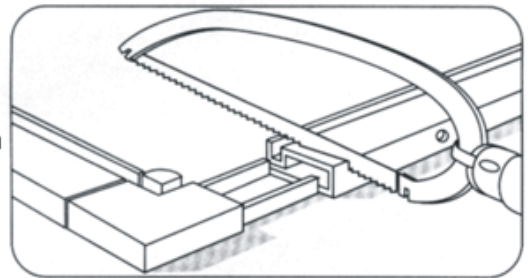


3.

Sollte eine Rahmenseite größer als 200 cm sein, ist eine Quersprosse zu empfehlen. Quersprosse in der Mitte einlegen und mit den beiden Metallklipsen einhaken. Die Sprosse muß im Zuschnitt 5 cm kleiner sein als das Rahmemaussenmaß.

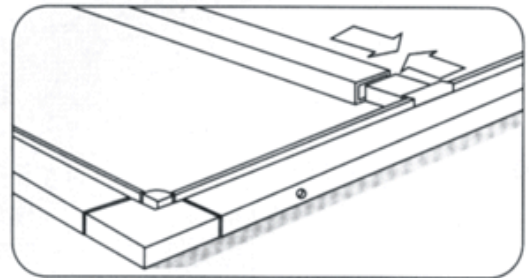

4.


Über den fertigen Rahmen wird jetzt das Gewebe - nicht zu straff - gelegt, Die Rahmenprofile haben eine leichte Wölbung nach außen, dadurch bleibt nach dem Einkedern das Gewebe gestrafft.

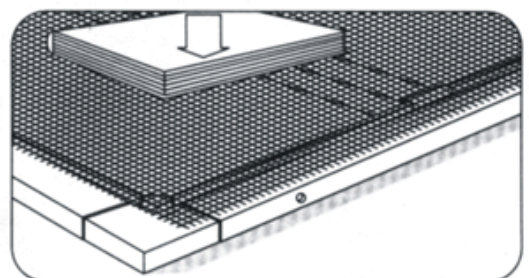

Bitte wenden.


# 5.

Jetzt nimmt man den Kunststoffkeder und drückt ihn mit der Einkederhilfe oder einem ähnlichen Gegenstand rundum vorsichtig mit dem Gewebe in das Rahmenprofil. Je wärmer der Kunststoffkeder ist desto einfacher lässt er sich verarbeiten. Beginnen Sie in der Mitte von z.B. unteren Rahmenprofil und führen Sie diese bis zu Anfangspunkt weiter.

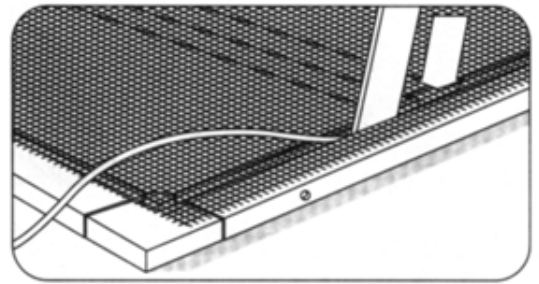

# 6.

Das überstehende Gewebe wird mit einem Teppichmesser abgeschnitten. Heben Sie das überstehende Gewebe beim Schneiden etwas an, damit der Rahmen nicht zerkratzt wird.

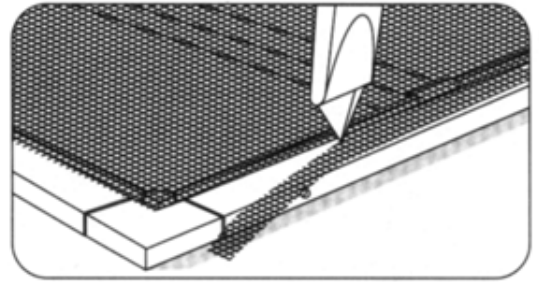

# 7.

Jetzt können Sie den fertigen Rahmen auf dem Mauerwerk oder Blendrahmen fest verschrauben oder mittels Vorreiber befestigen.

